




# NO. 7 VANLØSE

---

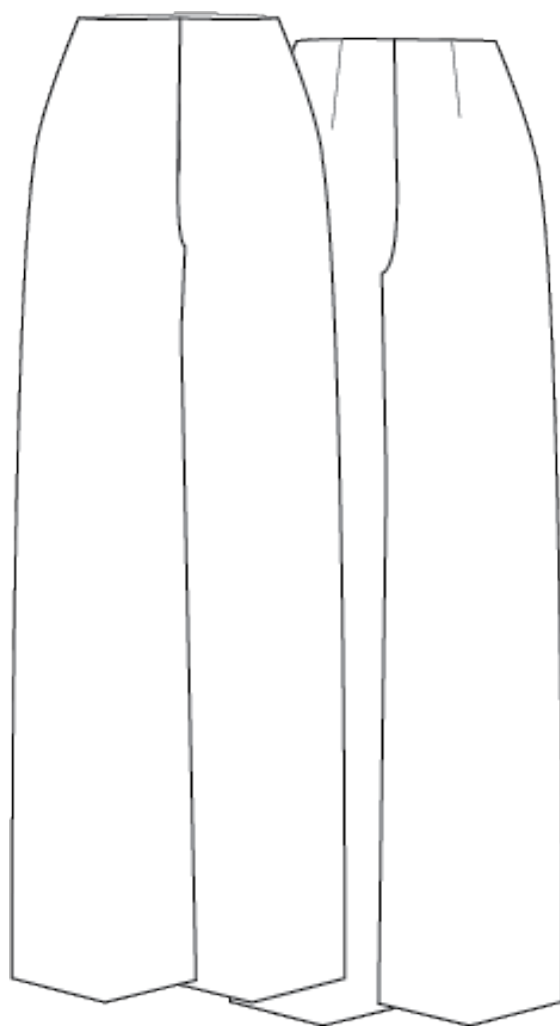

---


VERSION 2





## KLIPPEVEJLEDNING

På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version

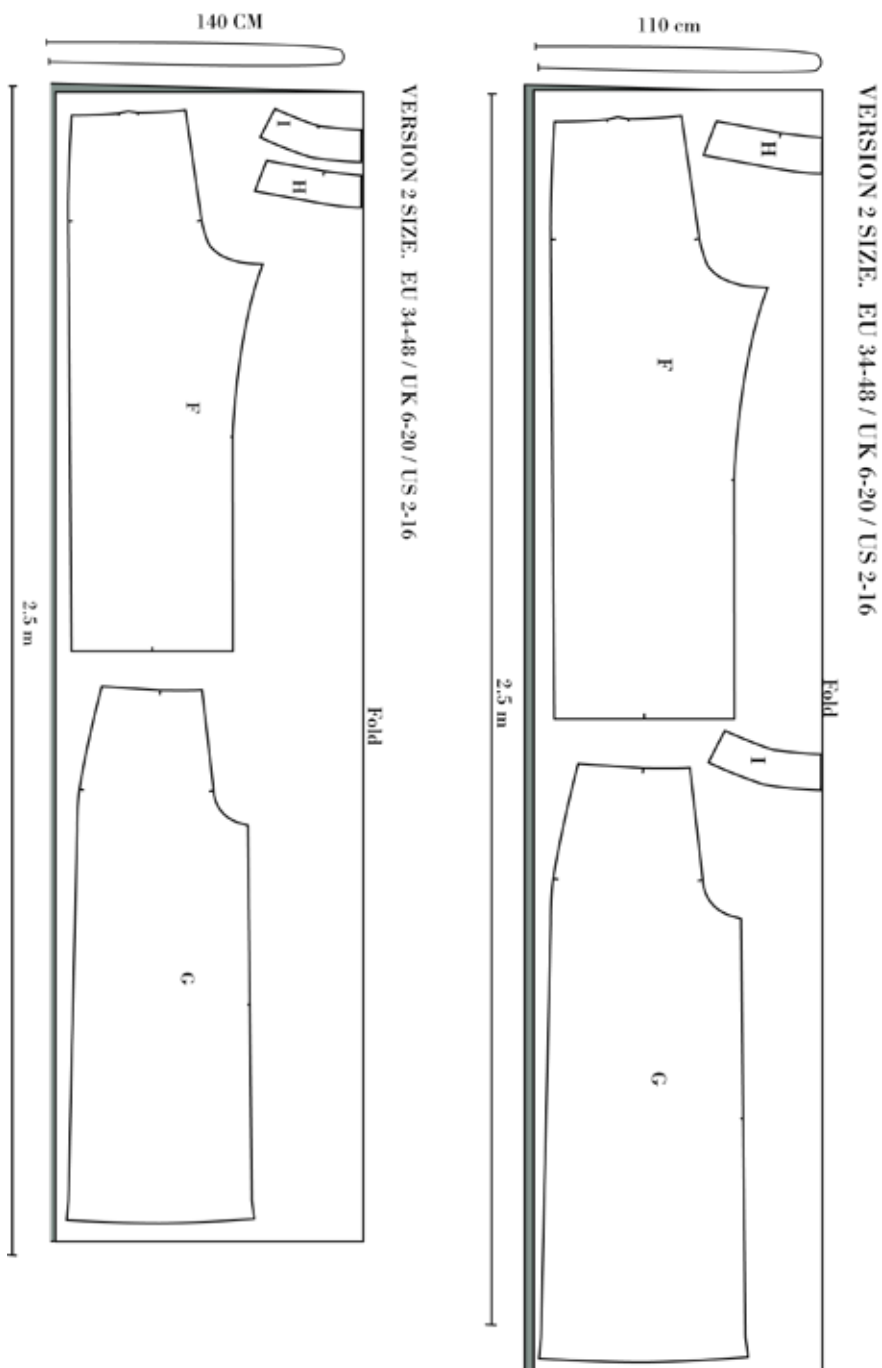



---

## Syvejledning

OBS! Husk, at der er 1 cm. sømrum på mønsteret, med mindre andet er noteret.

1. Klip alle dele ud i stof og vlieseline.

2. Stryg vlieseline på bærestykke for og bærestykke bag (H) (I).

3. Afslut sømmene:



Gøres med overlock eller zig-zag

- Skridtbuen på for- og bagstykke (G) (F)
- Indersømmen på for- og bagstykke (G) (F)
- Sidesømmen på for- og bagstykke (G) (F)


● RET

○ VRANG

● VLIASELINE

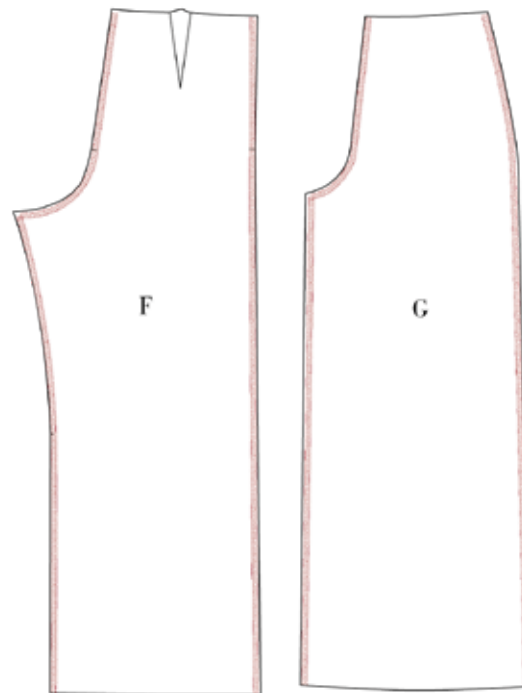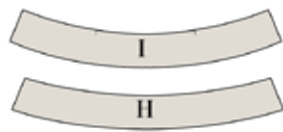

4. Sy indsnittene på bagstykke (F) sammen, ret mod ret i forhold til hakker og markeringer.

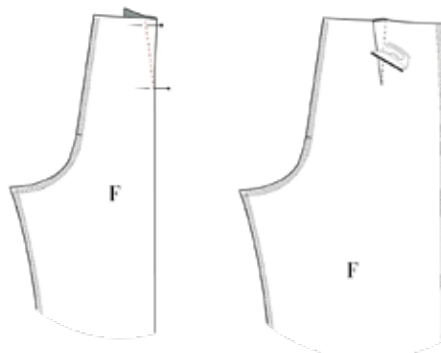




---

## SY BUKSERNE SAMMEN



4. Sy venstre sidesøm sammen, ret mod ret.

5. Sy højre sidesøm sammen, ret mod ret stop ved hofte hak.

6. Sy indersømmen sammen, ret mod ret. Pres alle sømme åbne.

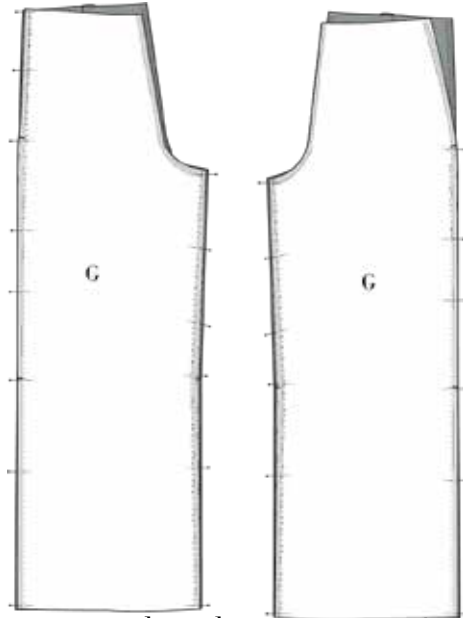

7. Sy skridtbuen sammen ved at placerer venstre ben inde I højre ben, ret mod ret.

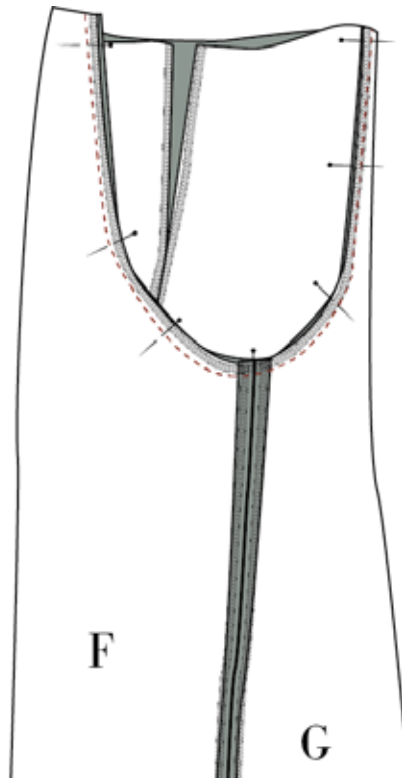




---

## SY BELÆGNING

8. Sy for-og bag belægningen (H) (I) sammen i venstre side. Pres sømmen åben.

9. Afslut den lange side på din belægning med en overlock eller et kantebånd.

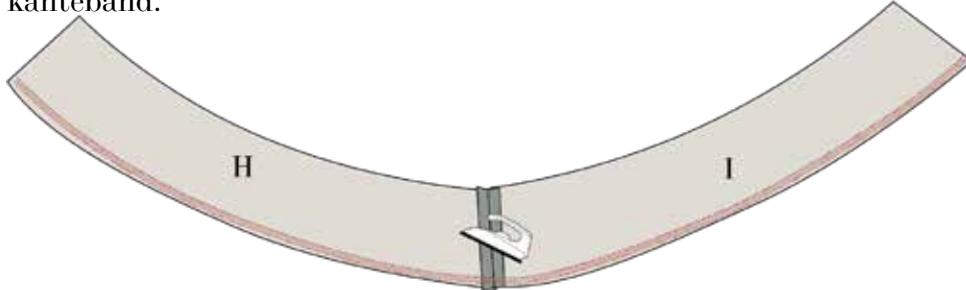


## SY LYNLÅSEN


10. Placer retsiden af lynlåsen langs kanten i åbningen af højre side.

11. Ri lynlåsen fast til bukserne på både for og bagstykke. Inden du syr lynlåsen halt fast.

12. Fold tænderne på lynlåsen til side og sy helt tæt på lynlåsens tænder. Dette kan gøres med en almindelig trykfod eller en usynlig lynlåstrykfod.

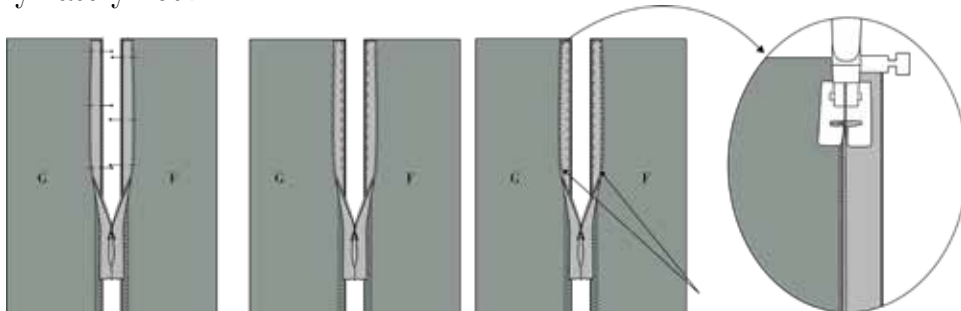

13. Sy sidesømmen sammen under lynlåsen så din sidesøm er helt lukket. Pres sømmen åben og stryg forsigtigt ved lynlåsen.

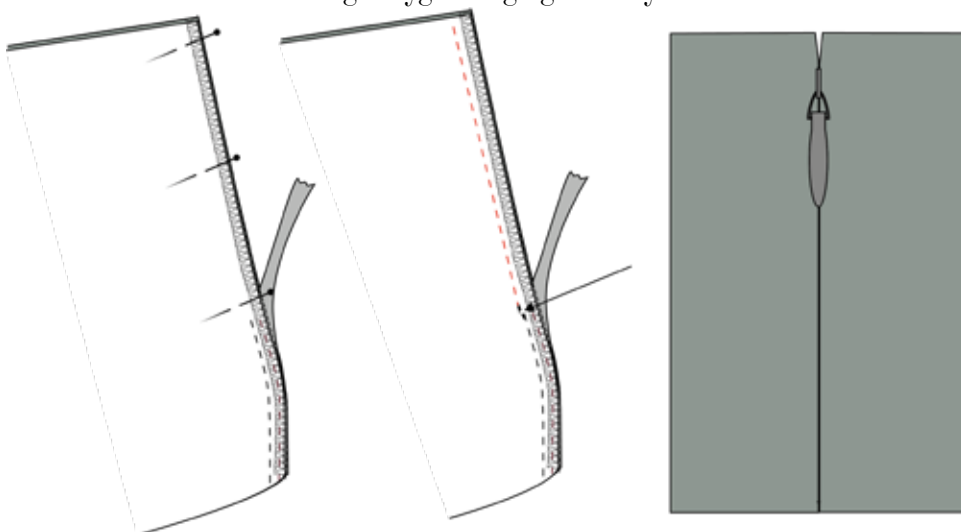




---

14. Placer belægningen oven på taljen på bukserne, ret mod ret, og sy sammen.


15. Klip Hakker i sømrummet.

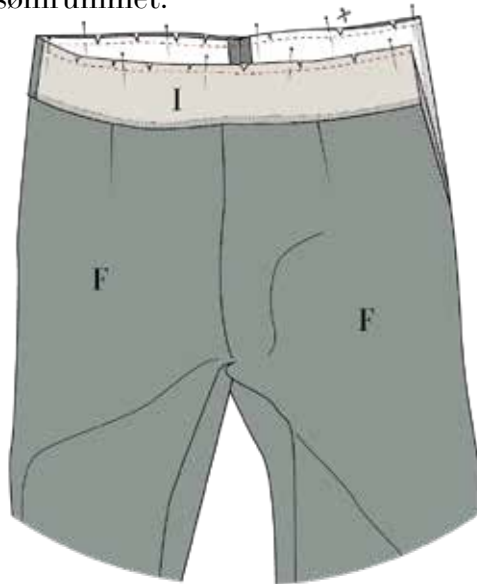

16. Pres sømrummet opad og understik sømrummet til belægningen.

17. Fold belægningen rundt om lynlåsen så den ligger i "sandwich" mellem belægning og buksen. Sy det sammen ca. 0,5 cm fra den rå kant af lynlåsen.

18. Vend belægning forsigtigt og pres kanten i taljen pænt.

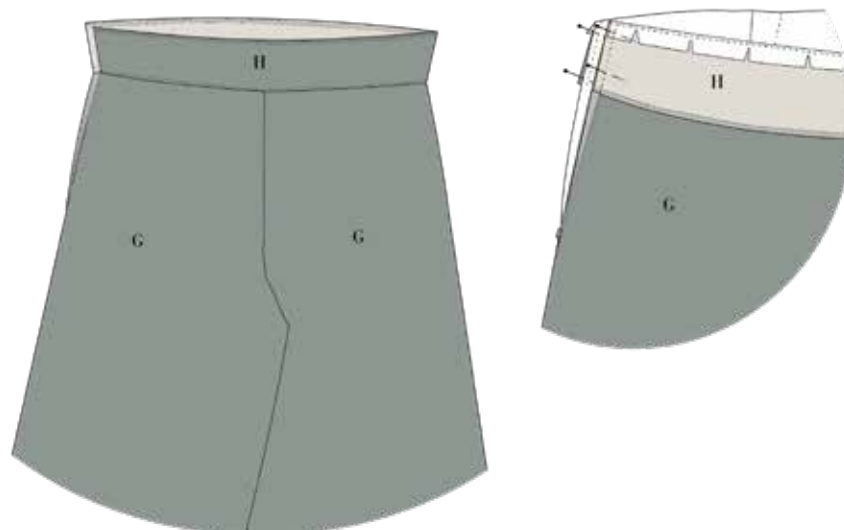




---

## LÆG BUKSERNE OP

19. Afslut den rå bundkant med en overlock eller zig-zag


20. Bukserne vendes på vrangen. Fold oplægningen 4 cm ind i buksen. Sy med heksesting eller et top stikning.

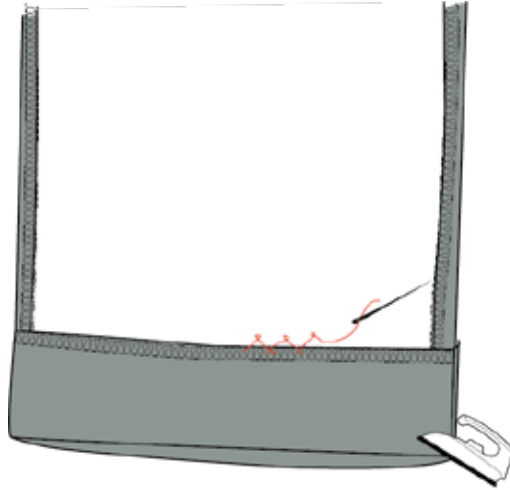



---

20. Læg blusen op i bunden, med en smal oplægning. Video

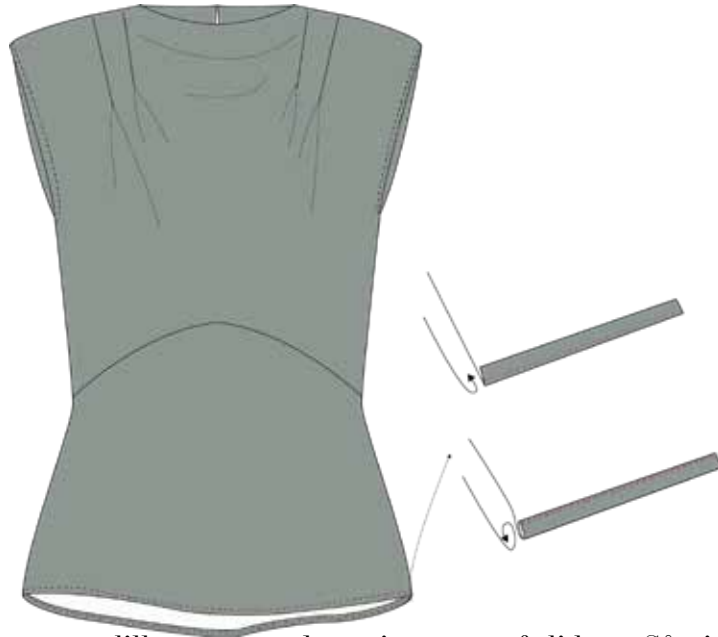

21. Til slut sys en lille trense og knap i toppen af slidsen. Så video på trense her.

