




# NO. 14 MADRID

---

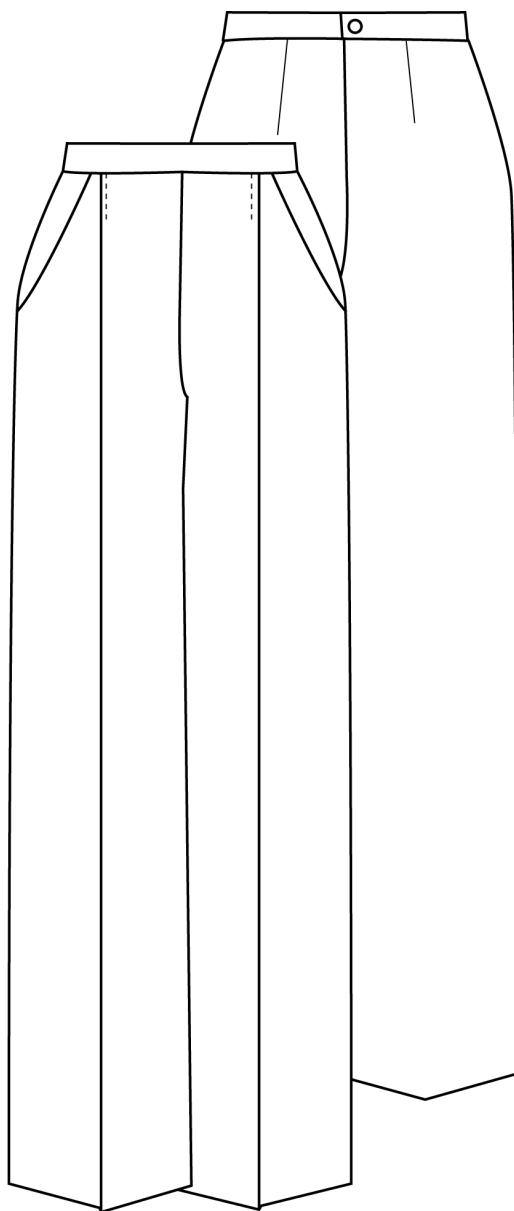

---


VERSION 2





## Klippevejledning

På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.

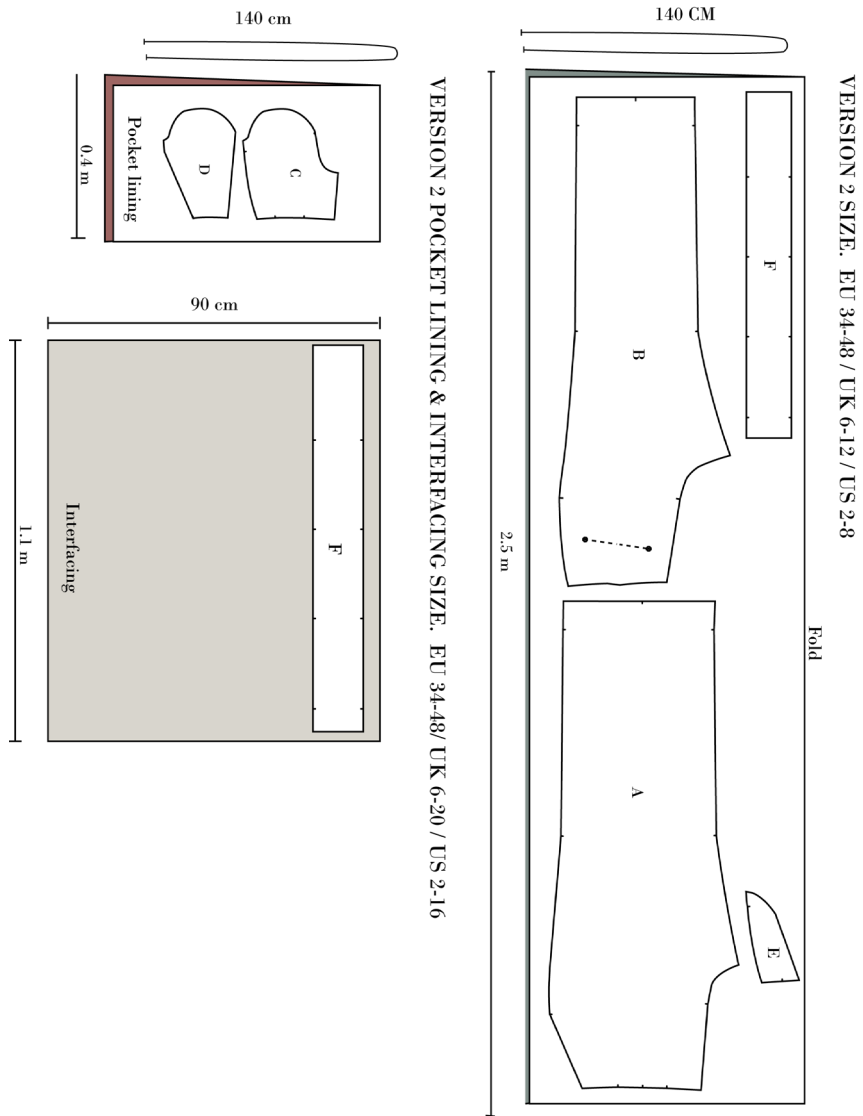




## Syvejledning

OBS! Husk at der er lagt 1 cm. sømrum til mønsteret, med mindre andet er nævnt.


1. Start med at klippe alle dele ud.
2. Stryg vlieseline på linning (F)
3. Fold forbuksen efter hakkene, vrang mod vrang og stryg pressefolden.

- RET
- WRANG
- VLIESELINE
- FOR

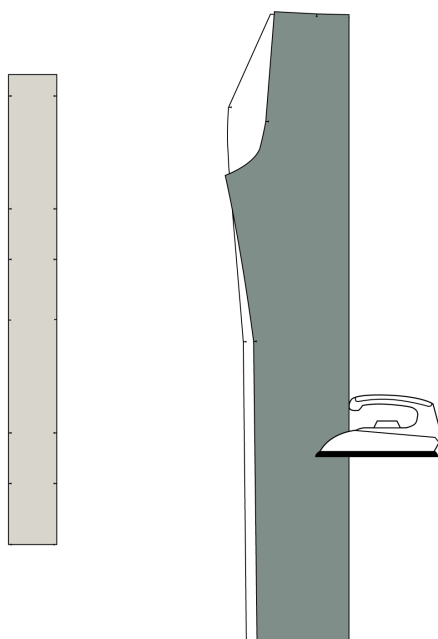


### Sy Lommer På Forstykke.

4. Overlock den lige del af den lille lommepose samt den lange buede kant på lommeskiltet.
5. Placer skiltet på den store lommepose og sy det fast i den overlappedede kant.
6. Placer den lille lommepose ret mod ret på forbuksen. Se en video af hvordan lommen sys.
7. Sy lommeposen fast i lommeåbningen.

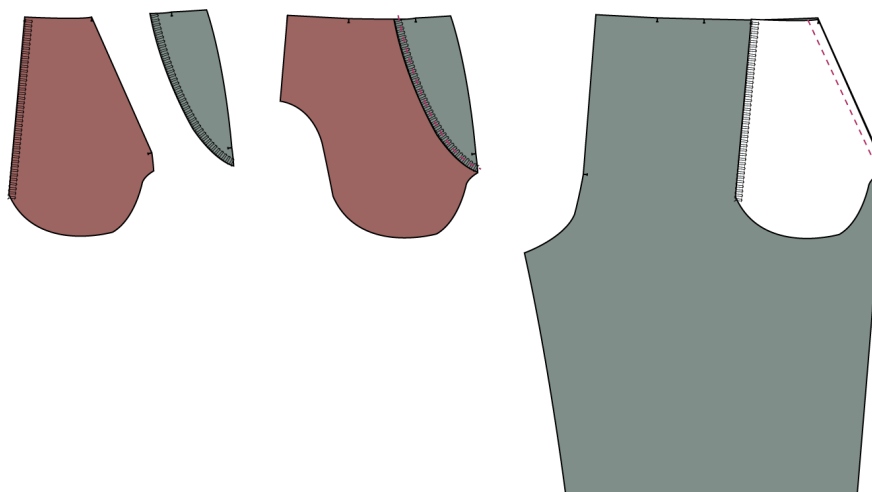




- 
8. Understik lommeposen. Vend og pres.
  9. Placer den store lommepose oven på den lille. Hakket på skiltet passer med lommekanten.
  10. Sy den lille lommepose sammen med den store lommepose.
  11. Overlock lommeposens bund.

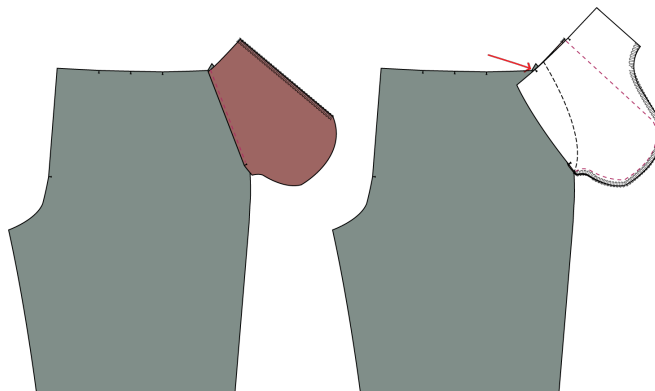


### Saml Buksen

11. Fold lægget efter hakkene og nål det fast.
12. Overlock følgende sømme:
  - Skridtbuen på både for- og bagbuks. Det er vigtigt, at du får lommeposen med i sømmen, når du overlocker forbuksen.
  - Indersøm og sidesøm på både for- og bagbuks. Sørg for at lommeposen ligger fladt, når du overlocker.
13. Sy sidesømmene sammen ret mod ret.
14. Sy indersømmene sammen ret mod ret.

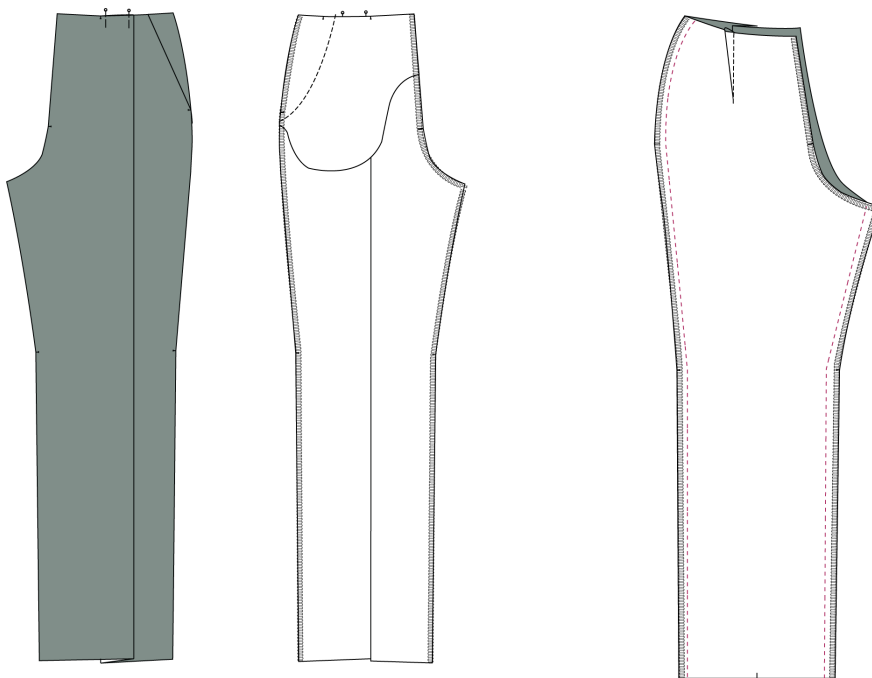




- 
15. Vend og pres.
  16. Sy lynlås i MB.
  17. Sy skridtbuen.

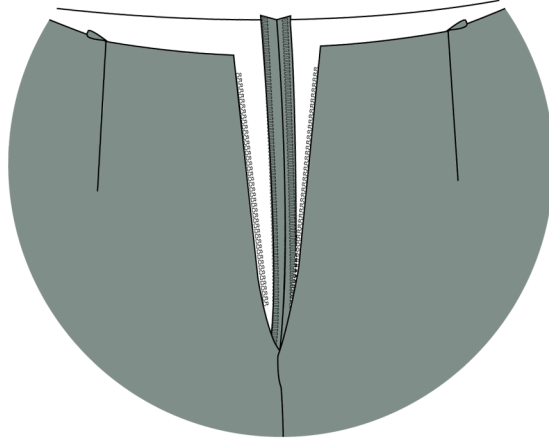

### Sy Linning

18. Overlock linningen på den ene lange side. Kan også kantes med kantebånd.
19. Placer linningen ret mod ret på buksen, der skal stikke 1 cm ud over på den ene side og 5 cm ud over på den anden side, sy fast.
20. Vend linningen så den ligger ret mod ret, og sy enderne. Ved og pres.

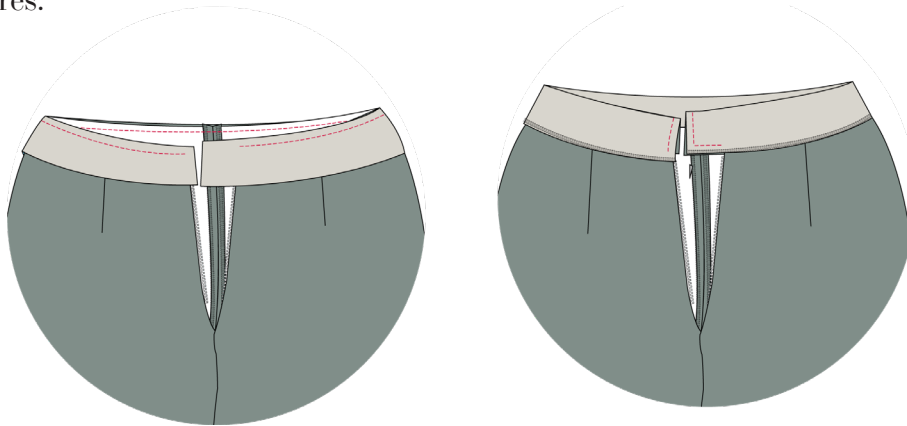

21. Sy en stikning i grøften.
22. Sy et knaphul i linningens overfald eller sy en hægte fast.



### Læg Buksen Op


23. Overlock bunden af hvert bukseben.
  24. Læg buksen op med 7 cm. og stik oplægningen fast.
-




---

## Saml Kjolen

22. Sy over- og underdelen sammen i taljen.
23. Overlock sømmen med alle lag samlet og pres sømmen nedad.

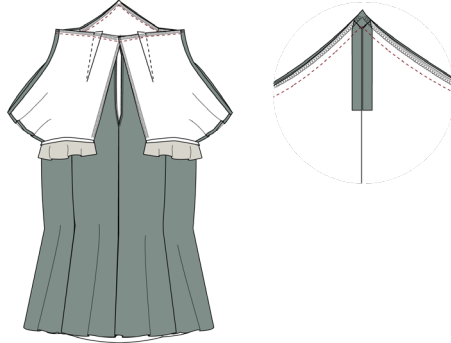

24. Sy lynlås i MB. Lynlåsen skal stoppe ved hakket.
25. Fold nakkebelægning ned over lynlåsen og sy den fast i sømrummet. Vend og pres.

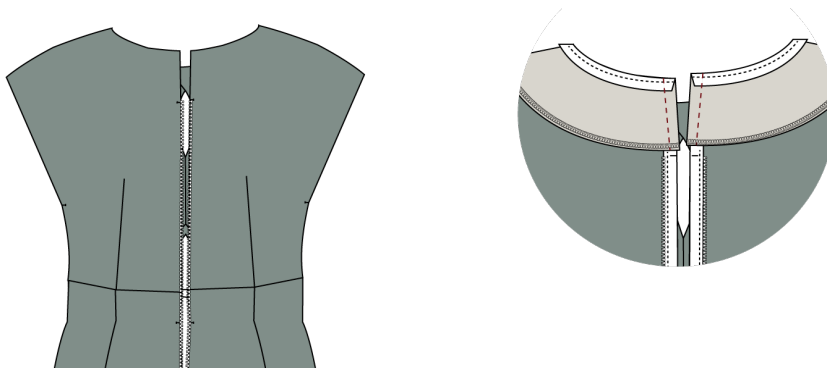

26. Sy belægningen fast til sømrummet ved MF.
27. Sy hægte i MB.
28. Placer de to knapper på forstykket og sy dem fast.

