




NO. 20 NEW YORK




VERSION 3

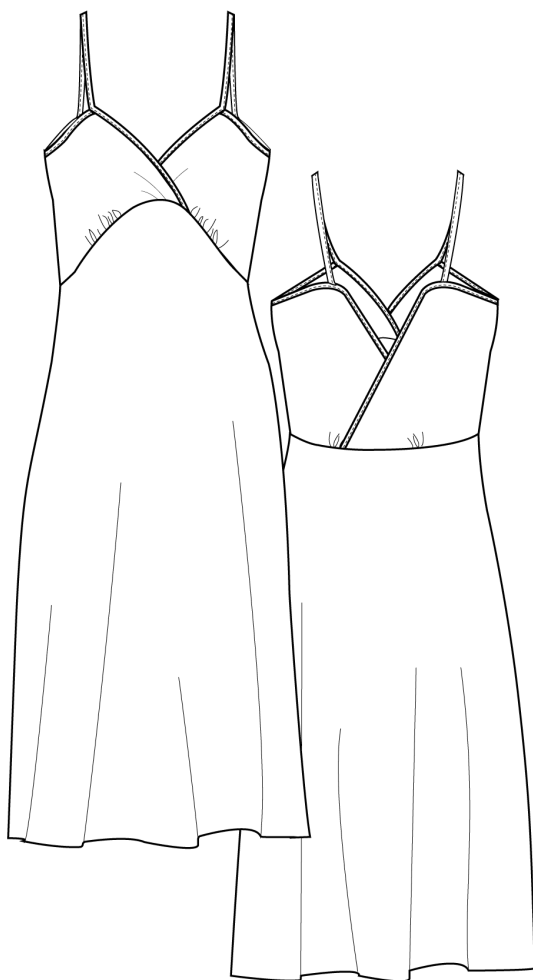



Klippevejledning

På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version

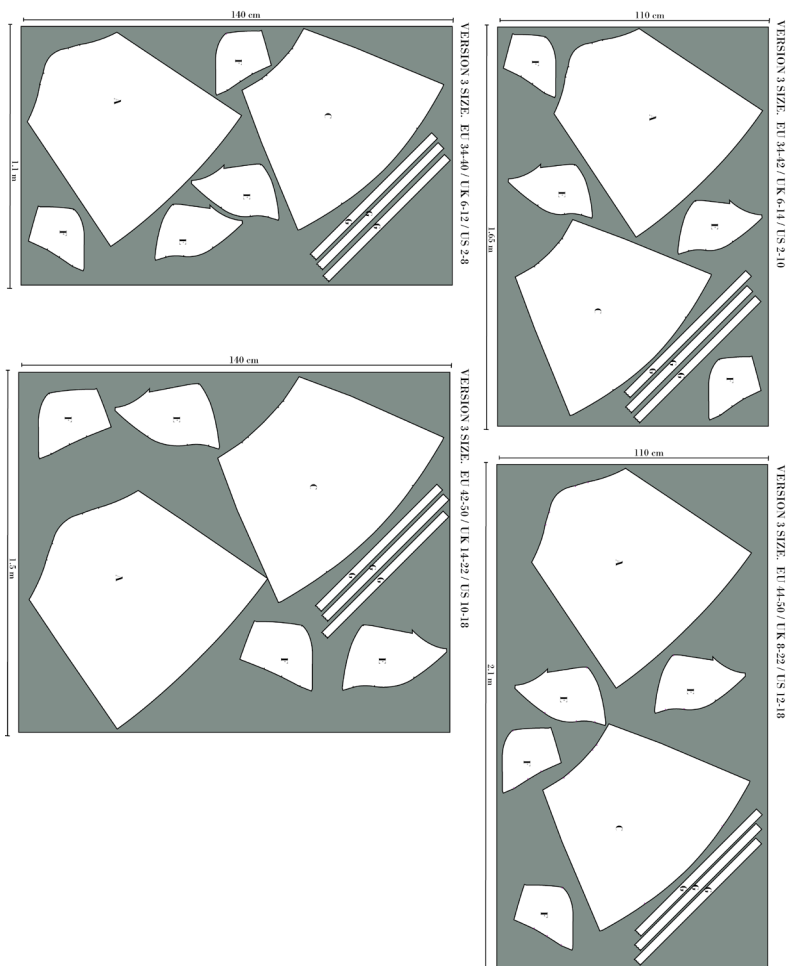




Syvejledning


OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med mindre andet er noteret.

Klip alle dele ud

- Vær opmærksom på at mønsterdel A, C og H klippes på skrå.
2. Overlock:
- Sidesøm på top-forstykke.
 - Sidesøm på top-bagstykke.
 - Sidesøm på forstykke.
 - Sidesøm på bagstykke.

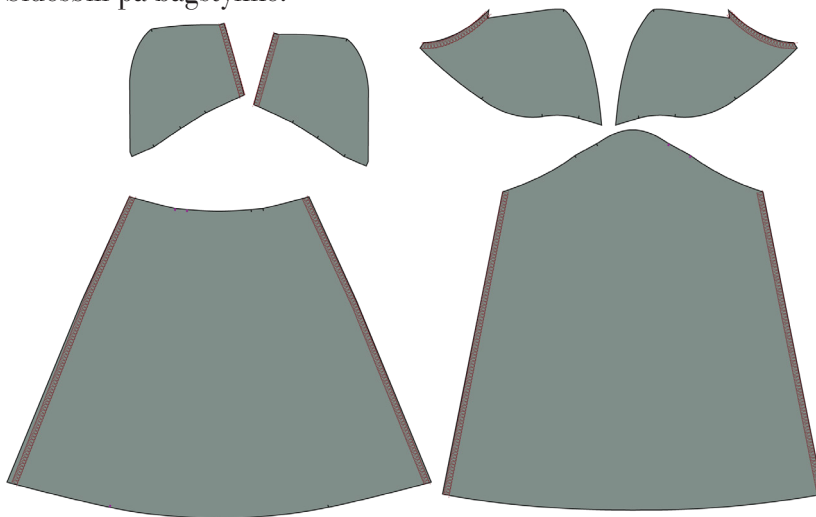


3. Sy sidesømmene sammen på topstykket.
4. Sy sidesømmene sammen på bundstykket.

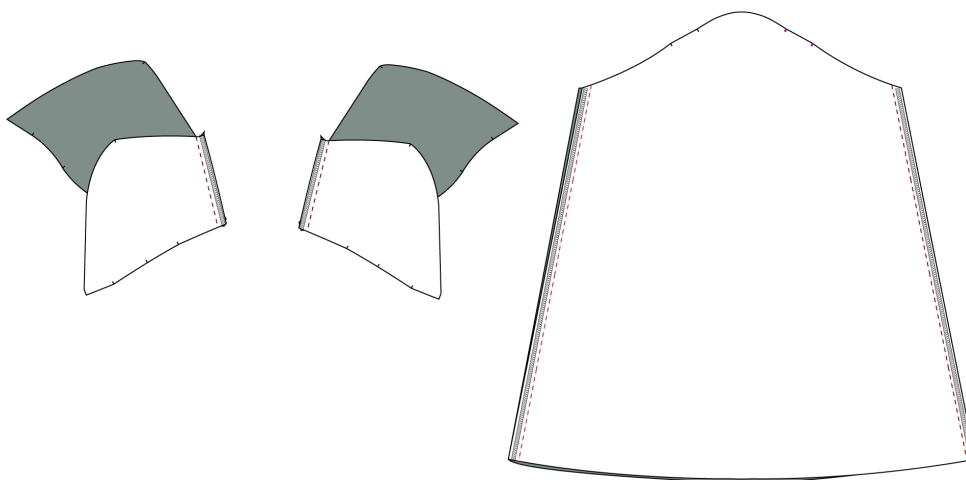




-
5. Split og pres alle sømme.
 6. Sy kantebånd på topstykket fra bag til hakket på forstykket. Se guide om hvordan du syr kantebånd online

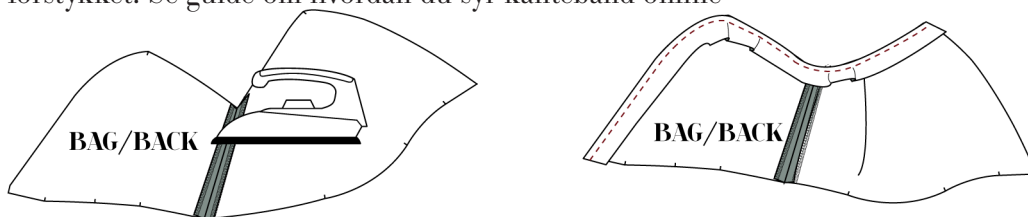

- Sy kantebåndet med 0,7 cm fra kanten – pres kantebåndet ud.
- Fold kantebåndets rå kant mod rå kant og pres
- Fold kantebåndet over toppens kant så den dækker den første stikning – sy 0,2 cm fra kant.

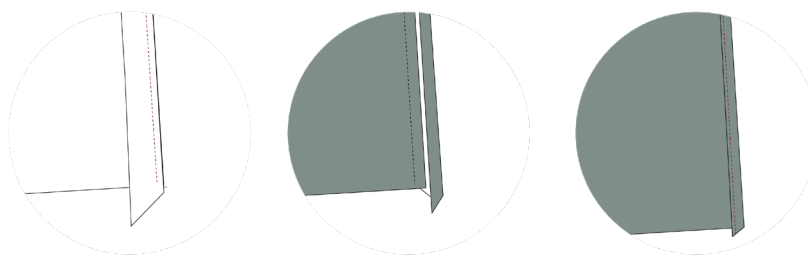

7. Sy kantebånd på top-forstykket hen over det forrige kantebånd og ud over kanten så du får en lang strop (45 cm er nok)
8. Sy rynketråd mellem hakkerne på top-forstykke.
9. Sy rynketråd mellem hakkerne på top-bagstykke.






10. Nål overdelen til underdelen og rynk mellem hakkerne. De to top-forstykker overlapper hinanden og de to top-bagstykker overlapper hinanden.

11. Sy over- og underdele sammen, hele vejen rundt.

12. Overlock sømmen og pres den ned.

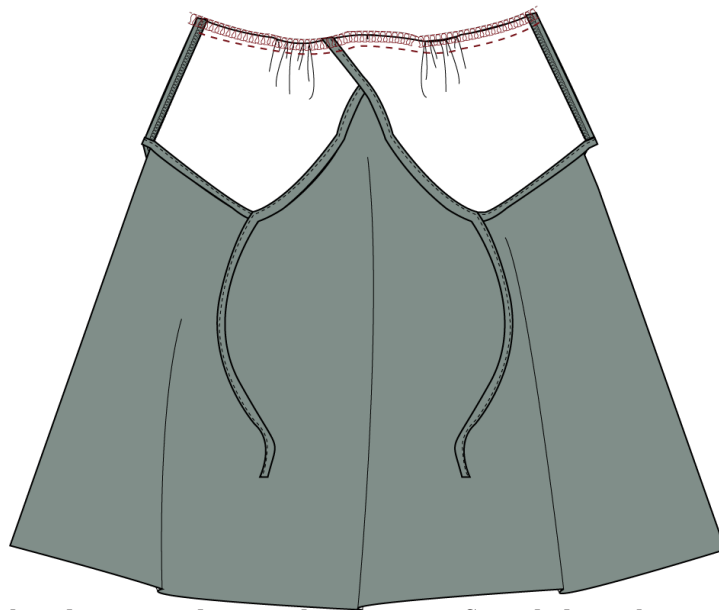

13. Læg bunden op med en smal oplægning. Se vejledning her

14. Juster stroplængderne så de passer til dig og sy dem fast på bagstykket.

